


Etape 1 : Déterminer les dimensions du verre

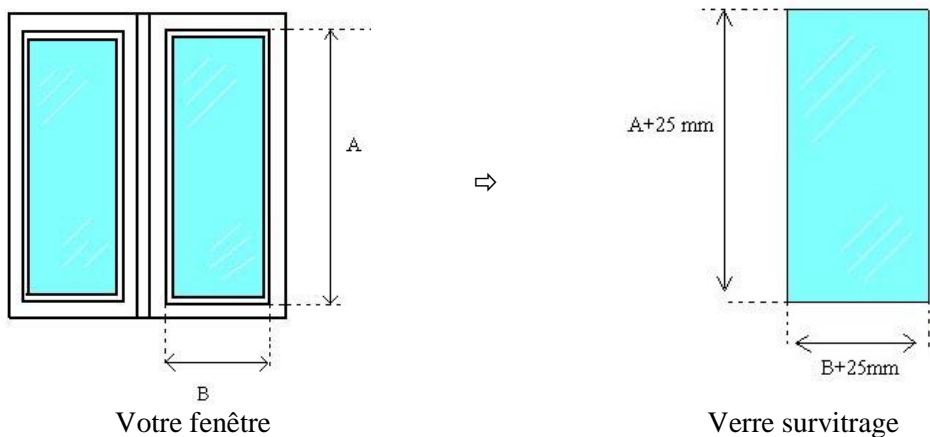


Etape 2 : Découper le profil «charnière»

Découper le profil charnière en ajoutant **37 mm** à la longueur du verre.

Le profil étant coupé en biseau, les 37 mm se mesurent sur la partie « extérieure » du profil, c'est-à-dire la face biseautée la plus Longue.


Couper ensuite à angle droit (90°) pour supprimer la partie biseautée de la charnière afin qu'elle ne dépasse pas de sa partie encadrement

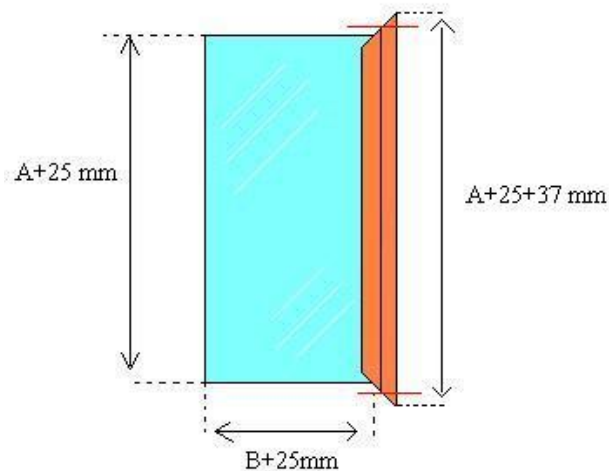


Etape 2 : Découper les profils «encadrements»

Découper les profils encadrements en ajoutant **7 mm** à la longueur et à la largeur du verre.

Le profil étant coupé en biseau, les 7 mm à ajouter se mesurent sur la partie « extérieure » du profil, c'est-à-dire la face biseautée la plus longue.

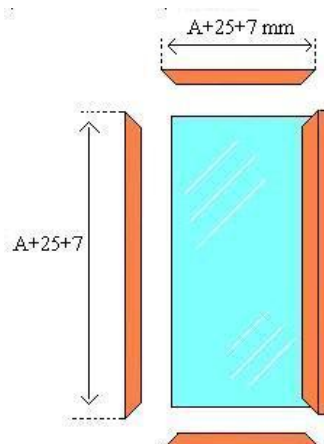

<p>CAMI La Seyne sur mer</p>	<p>Notice de fabrication ⇒ Survitrage PVC</p>	
----------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Etape 3 : Adoucir les arêtes du verre

A l'aide d'un papier abrasif, polir les arêtes du verre sur chaque coté. Cela permettra d'engager plus facilement le verre dans la gorge des profils alu.

Etape 4 : Nettoyer le verre à survitrer


Nettoyer correctement le verre à survitrer sur chaque face avec un produit de nettoyage classique.

Essuyer ensuite pour que le verre soit bien sec.

Etape 5 : Dégraisser les arêtes du verre

A l'aide d'un chiffon, passer de l'acétone sur le pourtour du verre. Cela permettra d'enlever les éventuelles traces de gras et facilitera donc l'adhésion entre le verre et le silicone (qui sera ensuite appliqué pour coller le profil).

Etape 6 : Enduire de silicone l'intérieur des profils

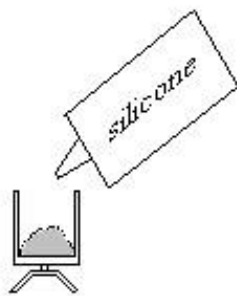


Déposer un filet de silicone dans la gorge de chaque profil découpé.

Vérifier au préalable que les profils sont secs, propres et sans poussière.


Etape 7 : Positionner les profils encadrements

Plaquer les profils encadrements en engageant le verre dans la gorge du profil (enduit de silicone).

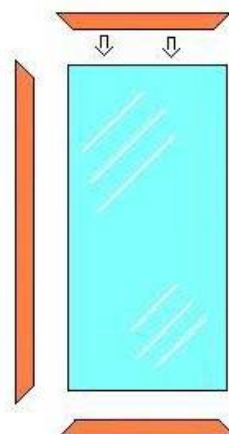

Etape 8 : Positionner le profil charnière

- Positionner ensuite le profil charnière enduit de silicone
- Contrôle l'alignement des l'ensemble
- Mesurer les dimensions du survitrage

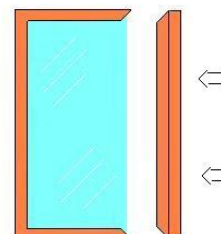

Etape 11 : attendre 24 heures



Attendre au minimum 24 heures pour laisser polymériser le silicone

Etape 12 : Fixer le survitrage sur la fenêtre

- Mettre la fenêtre sur 2 tréteaux
- Positionner correctement le survitrage à plat sur la fenêtre (bien le centrer)
- Ouvrir délicatement la charnière du profil charnière en engageant un tournevis et en faisant levier.
- Visser l'intérieur du profil charnière sur le montant en bois de la fenêtre à survitrer
- Refermer le profil charnière (exercer une pression avec la main le long de la charnière)

Etape 12 : Fixer les taquets de blocage

- Positionner et visser l'embase de 2 taquets de blocage à 10 cm des 2 coins du survitrage (côté profil longueur)
- Laisser suffisamment d'espace entre le survitrage et le taquet (pour que le taquet ne bute pas contre le profil)
- Ajouter ensuite des taquets tous les 40 cm environ si nécessaire
- Les taquets de largeur ne sont nécessaires que si la largeur est supérieure à 40 cm

